

フランス落とし調整用説明書

扉をたたんだ状態にし、フランス落としを落してください。


この状態で、フランス落としとストッパーのかかりを確認してください。

下記（Ⅰ）・（Ⅱ）の状態のときは、以下①～③の手順でフランス落としの調整をしてください。


（Ⅰ）フランス落としがストッパーにかからない。

（Ⅱ）フランス落としの先端が下レール底面に当たり、正常に落とせない場合。

（Ⅰ）

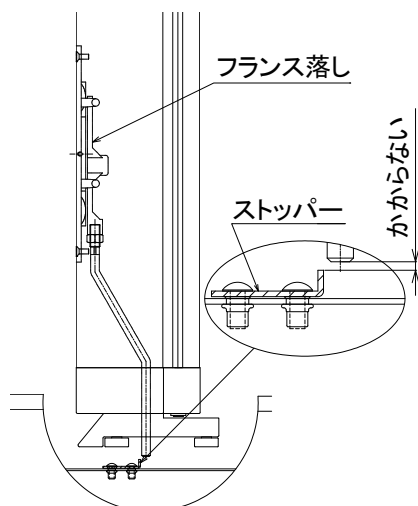

（Ⅱ）きちんと閉まらない

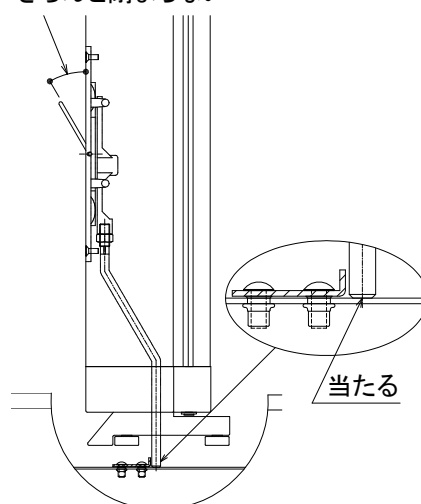

①皿ネジを外しフランス落としを本体から取り外してください。


※フランス落としを落した状態では外れにくいのでフランス落としをあげて外してください。

②六角ナットをゆるめ、フランス落とし棒を回転させて出量を調整してください。


調整した後は、必ず六角ナットを締めてください。この際、図Aに示すように、フランス落とし本体とフランス落とし棒は、水平になるように取り付けてください。

③フランス落としを本体に取り付け、フランス落としとストッパーのかかりを確認してください。


扉を操作してストッパーにフランス落としがかからなければ①～③の手順を繰り返して、ストッパーにしっかりかかるようフランス落としを調整してください。

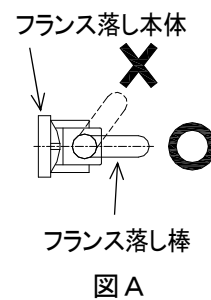

①

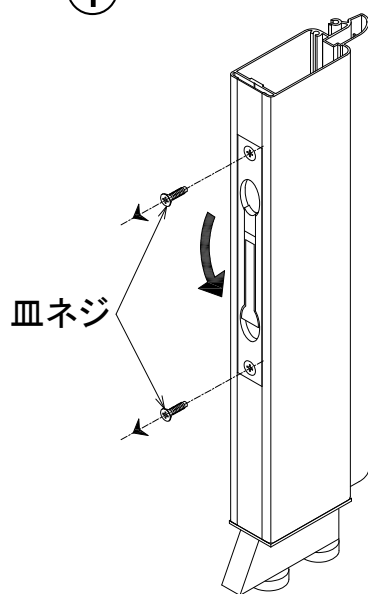

②

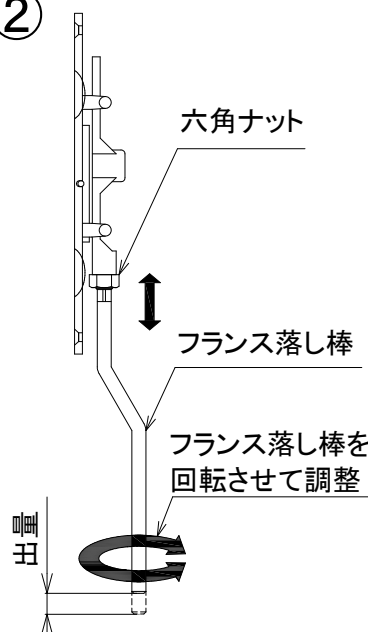

③

