

イスター カーテン スクエアスリム 上下錠仕様

取扱説明書 お客様用保存版

この度は、TOKO「イスター カーテン スクエアスリム」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品を正しく安全にご使用いただくために、製品ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

※上下錠の「各部の名称」、「操作方法について」以外の内容は、同梱されている取扱説明書をご確認ください。

この取扱説明書は、いつでもお読みいただけるように、大切に保管してください。


販売店・工事店・建設会社様へ

この取扱説明書は、施工後、お施主様やご使用になる方へ必ずお渡しください。

1 各部の名称

※下図は、パネルタイプ 戸先側上下錠仕様の場合を示します。

吊元側上下錠仕様の場合は、構成が異なる場合があります。

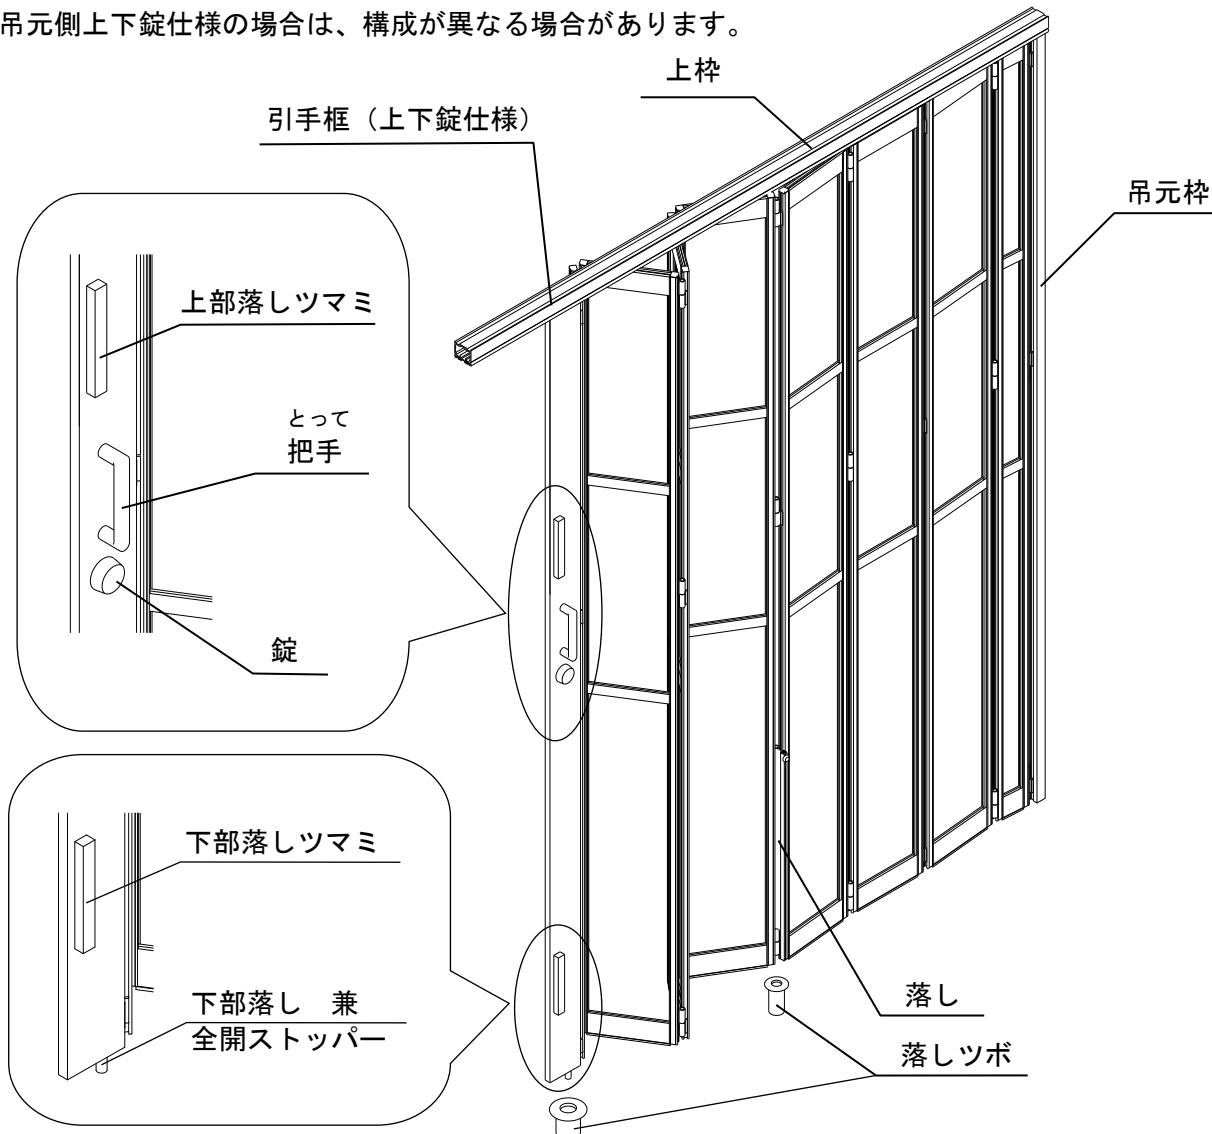

2 操作方法について




- ・人の出入りのないことを確認してください。
- ・扉近辺に物がないことを確認してください。

■扉の開閉方法

- ・開閉はゆっくりおこなってください。乱暴に開閉しますと、開閉に支障をきたすことがあります。
- ・閉める時は、最後まで確実に閉めてください。
- ・開閉は把手を持っておこなってください。扉には手をふれないでください。

■開操作の方法（全閉状態から開口部を開く場合）


	<p>1. 引手框のシリンダー錠を回し、解錠してください。</p> <p>⚠ 左右勝手・内外により図と反対になります。ご注意ください。</p>
	<p>2. 引手框にある上部落しツマミ・下部落しツマミを解除方向へスライドしてください。</p> <p>⚠ 左図ラベルの状態で、落しが解除されています。</p>
	<p>3. 扉の落しを解除してください。</p> <p>①ツマミを持って落しを上へスライドしてください。 ②落し棒が落ちないようにツマミをまわして溝にひっかけてください。</p> <p>⚠ ツマミを持って操作をおこなってください。 ⚠ タイプにより落しの仕様が異なります。 ※左図はパネルタイプの場合を示します。</p>
	<p>4. 把手に手を掛けゆっくり開けてください。 乱暴に開けますと、故障の原因になります。</p> <p>⚠ 押す方向が、上枠に沿うように、確認しながら開操作をおこなってください。 ⚠ 曲線部付近では、非常に扉が振れやすいので、付近に人やものがないか注意してください。</p>

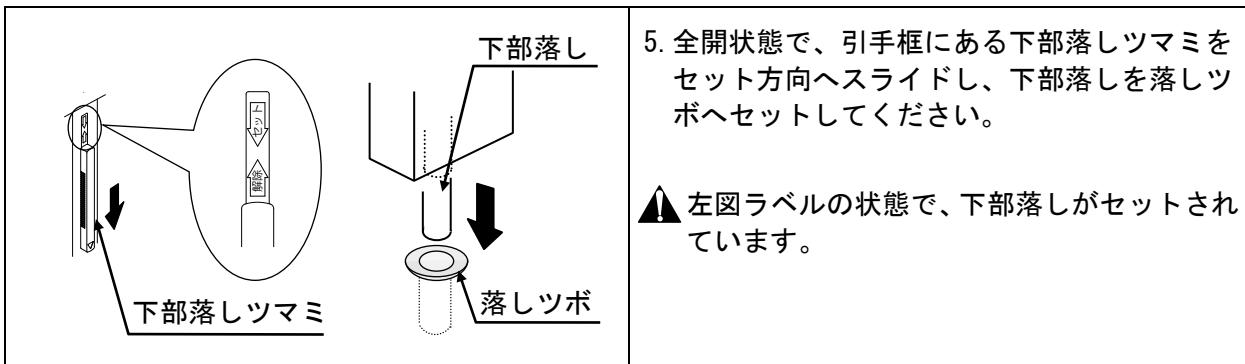

5. 全開状態で、引手框にある下部落しツマミをセット方向へスライドし、下部落しを落しツボへセットしてください。


⚠ 左図ラベルの状態で、下部落しがセットされています。

■閉操作の方法（全開状態から開口部を閉じる場合）

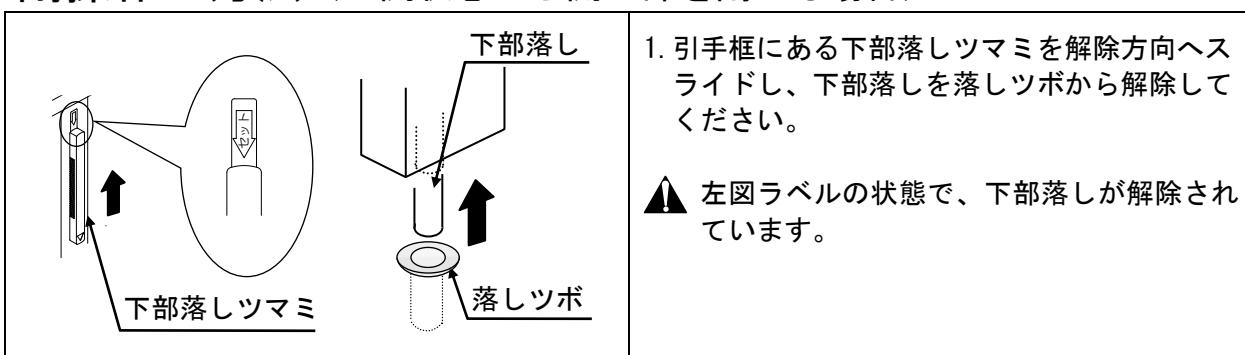

1. 引手框にある下部落しツマミを解除方向へスライドし、下部落しを落しツボから解除してください。


⚠ 左図ラベルの状態で、下部落しが解除されています。

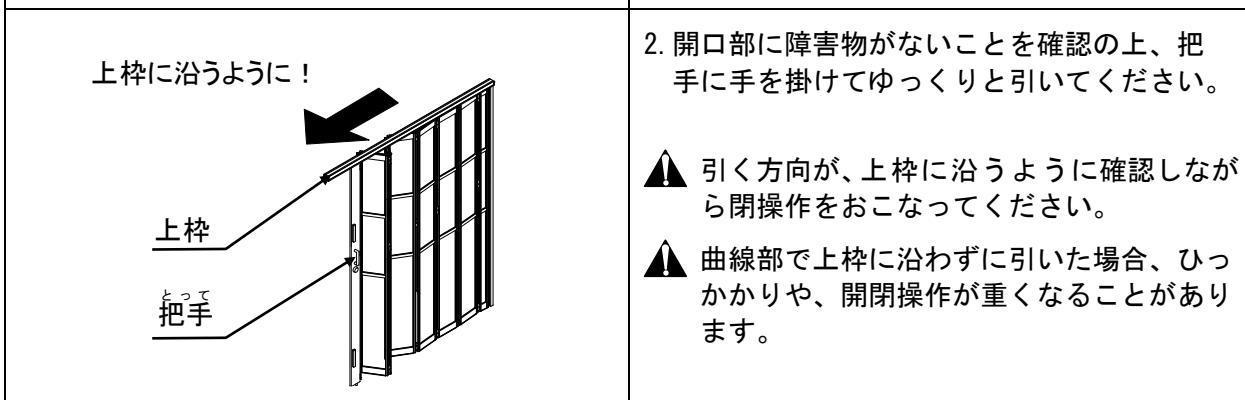

2. 開口部に障害物がないことを確認の上、把手に手をかけてゆっくりと引いてください。

⚠ 引く方向が、上枠に沿うように確認しながら閉操作をおこなってください。

⚠ 曲線部で上枠に沿わずに引いた場合、ひっかかりや、開閉操作が重くなることがあります。

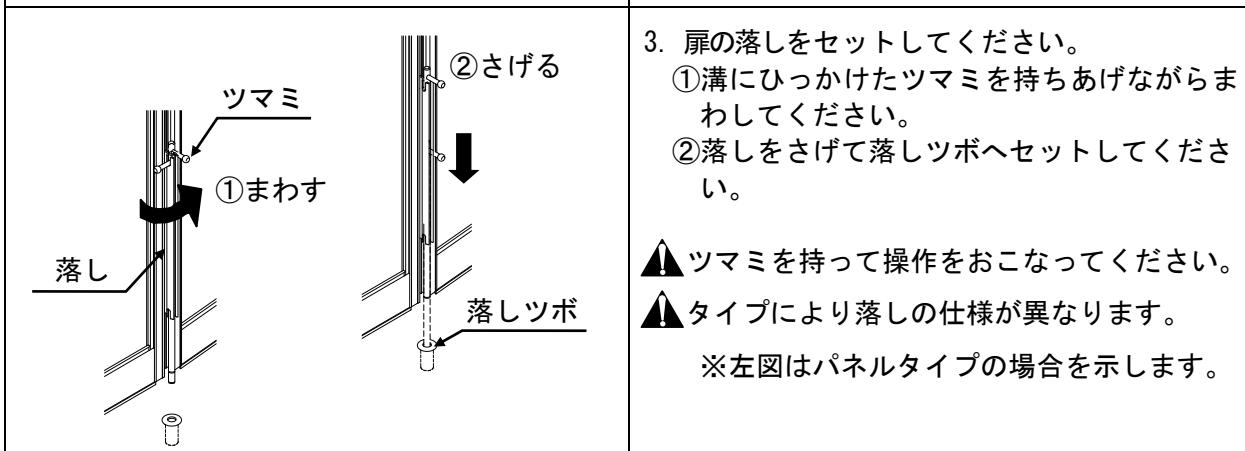

3. 扉の落しをセットしてください。


①溝にひっかけたツマミを持ちあげながらまわしてください。

②落しをさげて落しツボへセットしてください。

⚠ ツマミを持って操作をおこなってください。



⚠ タイプにより落しの仕様が異なります。

※左図はパネルタイプの場合を示します。

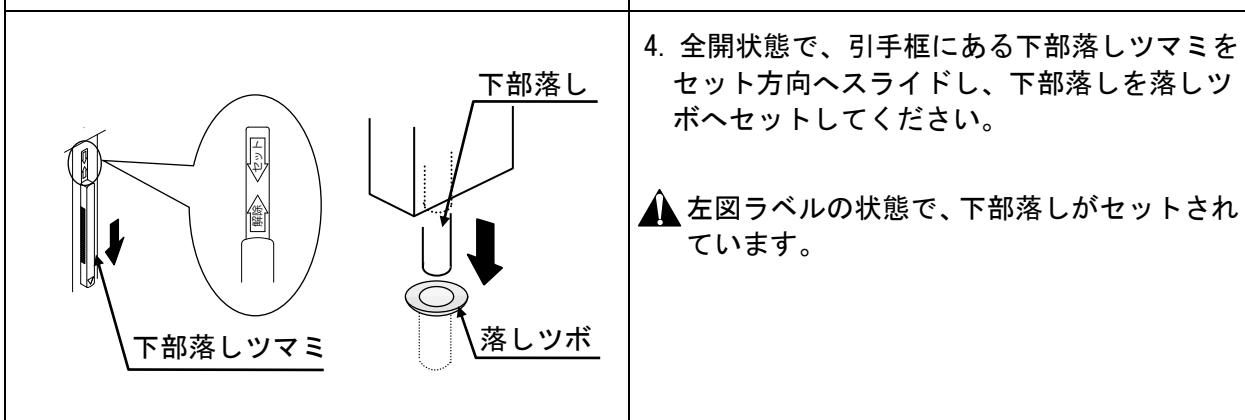

4. 全開状態で、引手框にある下部落しツマミをセット方向へスライドし、下部落しを落しツボへセットしてください。

⚠ 左図ラベルの状態で、下部落しがセットされています。

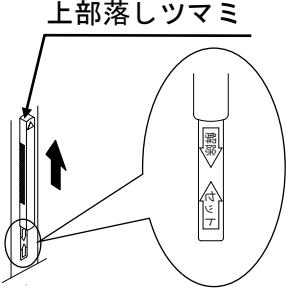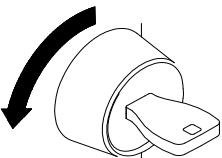	<p>5. 引手框にある上部落しツマミをセット方向へスライドし、上部落しをセットしてください。</p> <p>▲ 左図ラベルの状態で、落しがセットされています。</p>
	<p>6. 引手框のシリンダー錠を回し、施錠してください。</p> <p>▲ 左右勝手・内外により図と反対になります。ご注意ください。</p> <p>▲ 上部落し・下部落しがセットされていない場合はシリンダー錠が回りませんので、ご注意ください。</p>



株式会社 TOKO

〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100
電話 (0778)62-1122(代)
FAX (0778)62-2234

'25. 1