

イスターカーテン ミュート ガラス


取付説明書

このたびは、TOKOの商品をご採用いただきましてありがとうございます。
ガラス工事は、この説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
ここに示した注意事項は、商品の性能を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。

注意 セッティングブロックの取り外し、取り付けは絶対にしないでください。
扉の垂れ下がり等、開閉に支障をきたす恐れがあります。



セッティングブロックは下の4箇所に取り付けられています。

- 下框の引手框・連結ヒンジ框側、
- 引手框・連結ヒンジ框側の下部側
- 上框のヒンジ框側
- ヒンジ框側の上部側

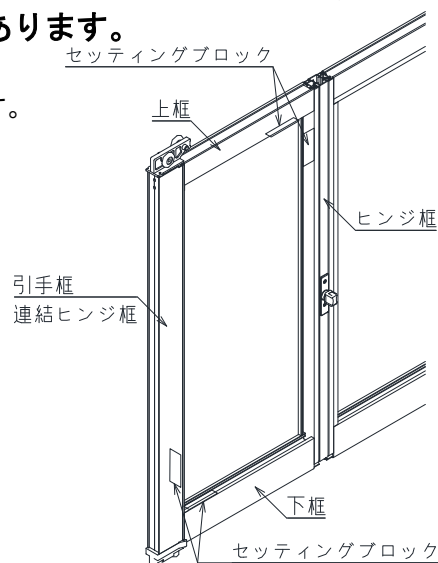

■垂れ下がり止め

扉の垂れ下り防止の為、かませ物(クサビ等)で下枠一下框上までの寸法が94mmになるようにしてください。(クサビは、下框のヒンジ框付近に設置してください。)

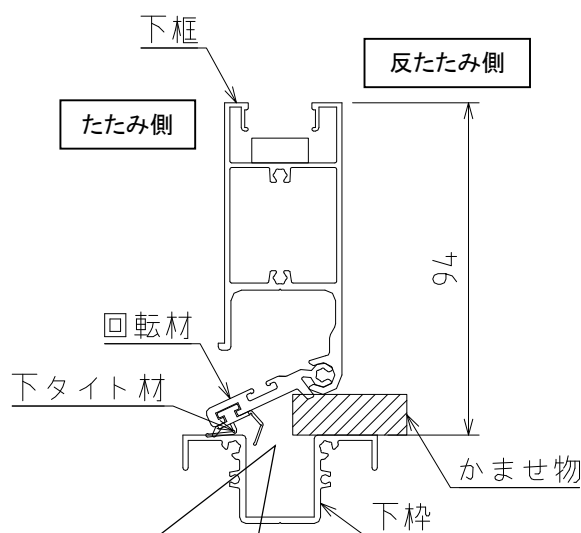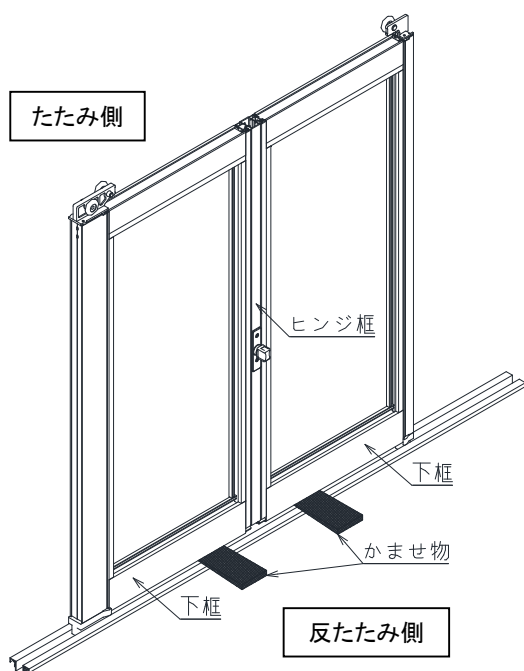

かませ物を設置する際、回転材 及び 下タイト材に傷がつかないように注意してください。

◆ガラス取り付け手順

■押縁の取り外し


テープ止めされている、押縁(上框、縦框部 計3本/パネル)を取り外してください

■ガラスのはめ込み

右図を参照にしてガラスをはめ込んでください。

- ① たたみ側からガラスを下框セッティングブロックにのせます。
- ② ①の状態、ガラスをたたみ側に起こします。

注意 ガラスをはめ込む際、ヒンジ框など商品に傷がつかないように注意してください。

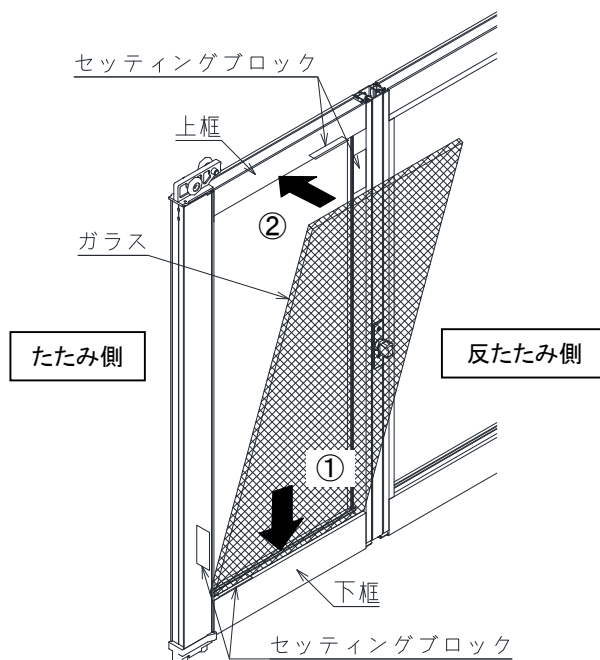


ガラスはめ込み後、ガラスがセッティングブロックに確実にのっていることを確認してください。

■押縁の取り付け

右図を参考に押縁を取り付けてください。

- ① 上框に押縁を取り付けてください。
- ② 押縁を左右のたて框に取り付けてください。
- ③ バックアップ材 又は テープで押縁を仮固定してください。

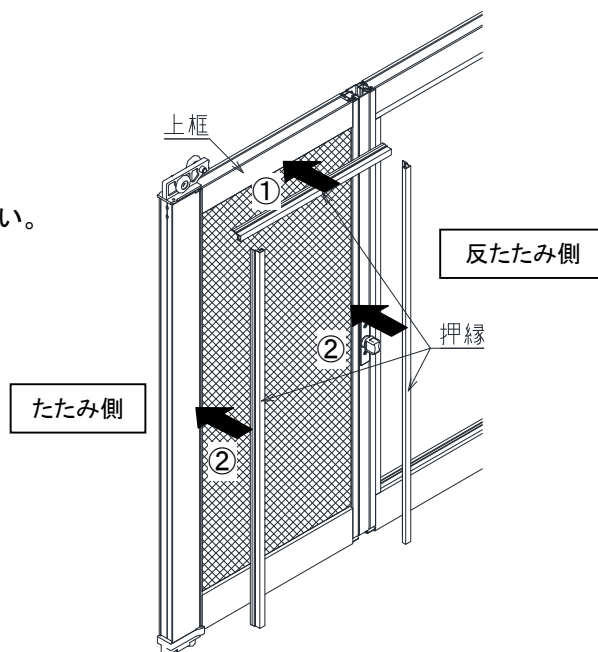

株式会社 TOKO

〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100
電話 (0778) 62-1122 (代)
FAX (0778) 62-2234

'23.12

⑦セッティングログブックの新規追加、
取り外しはしないでください。

ガラス施工説明書在中