
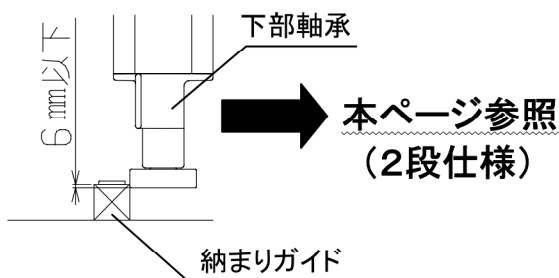


納まりガイド取付説明書

本説明書は、「イスターカーテン21 S(スリム)タイプ 取付説明書[F-D2-0017]」のP3:納まりガイドの取付を変更したものです。お手数ですが、納まりガイドの取付に関しては、本説明書をお読み頂くようお願い致します。

●取付前に扉の下部軸承部のかかり量を確認してください。

納まりガイドに下部軸承が6mm以上のかかり量なら1段仕様になるため、裏ページを参照しながら取付を行ってください。納まりガイドに下部軸承が6mm以下のかかり量なら2段仕様になるため、本ページを参照しながら、取付を行ってください。

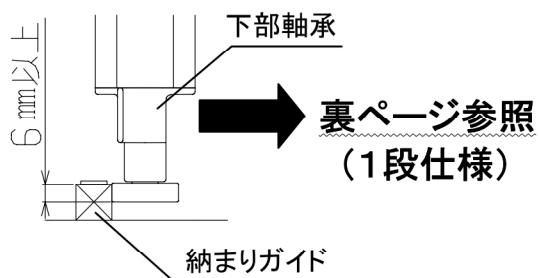

■納まりガイドの取付(2段仕様)

取付位置は、基準墨(イスターカーテン枠芯)より正確に位置出しを行なってください。



納まりガイドは本体下部をガイドする機能を持ちますから、ガタツキなどがないように確実に取付ください。

● 下図 ① ~ ⑤ の順に正確に取付てください。

- ① 納まりガイドを下図記載の寸法にて取付穴加工位置を出し、φ6のキリにて土間に深さ25mm以上の穴を開けてください。
- ② 穴にカールプラグを差込んでください。
- ③ 納まりガイドを2段重ねて、取付位置に設置してください。
- ④ (+)丸木ねじ φ4.1×32 にて納まりガイドを固定してください。
- ⑤ 納まりガイドの穴加工位置にホールカバーを取付てください。

ねじは、扉の附属部品箱に同梱してあります。

ねじのサイズが2種類同梱されていますので、間違わないでください。

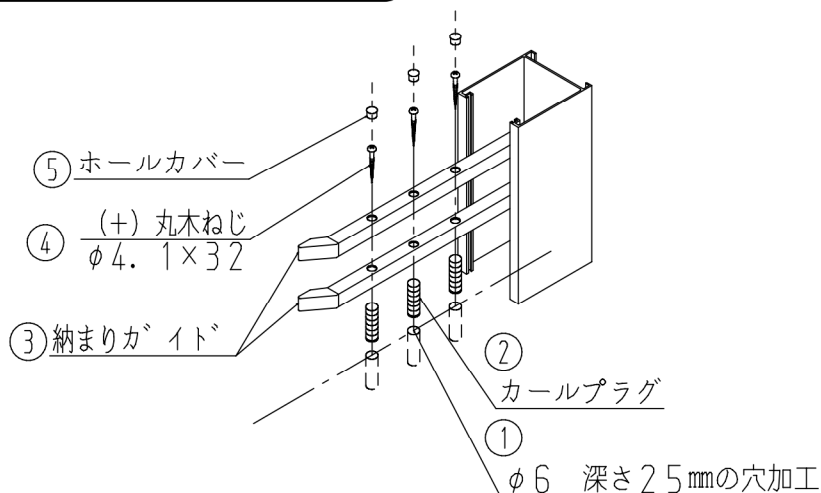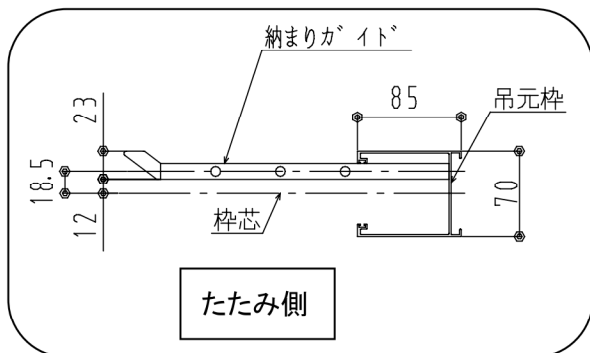

※納まりガイド1段の場合の取付は、裏面を見てください。

■納まりガイドの取付(1段仕様)

取付位置は、基準墨(イスターカーテン枠芯)より正確に位置出しを行なってください。



納まりガイドは本体下部をガイドする機能を持ちますから、ガタツキなどがないように確実に取付ください。

● 下図 ① ~ ⑤ の順に正確に取付てください。

- ① 納まりガイドを下図記載の寸法にて取付穴加工位置を出し、 $\phi 6$ のキリにて土間に深さ25mm以上の穴を開けてください。
- ② 穴にカールプラグを差込んでください。
- ③ 納まりガイドを取付位置に設置してください。
- ④ (+)丸木ねじ $\phi 4.1 \times 25$ にて納まりガイドを固定してください。
- ⑤ 納まりガイドの穴加工位置にホールカバーを取付てください。

ねじは、扉の附属部品箱に同梱してあります。

ねじのサイズが2種類同梱されていますので、間違わないでください。

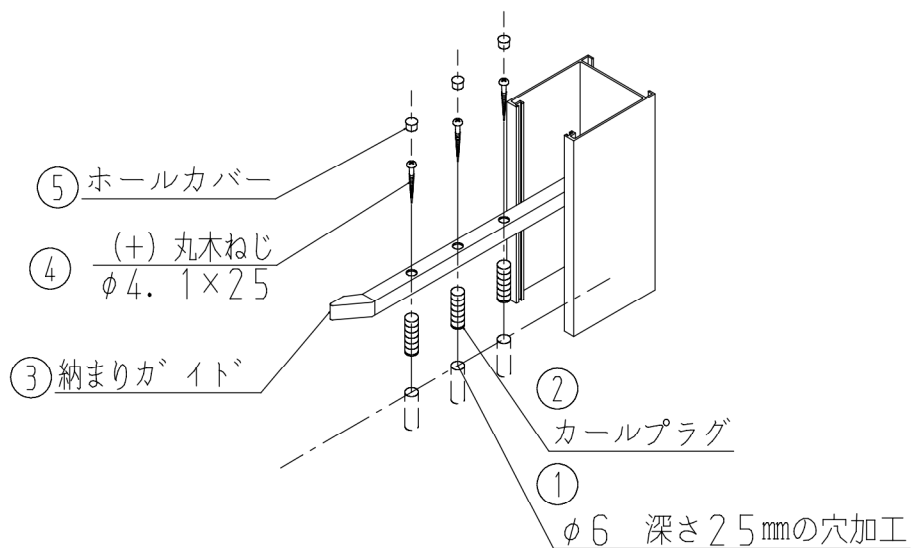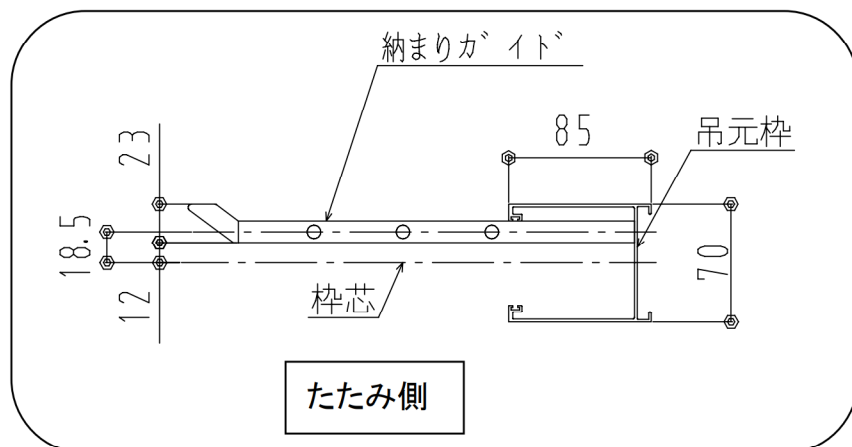

※納まりガイド2段の場合の取付は、表面を見てください。