

イスターカーテン

スリム・ワイド 雨切

取付説明書

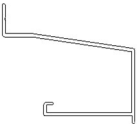
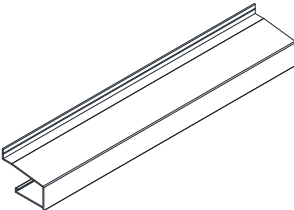

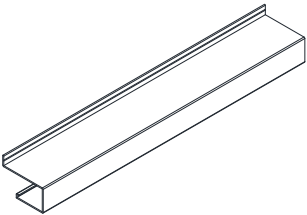


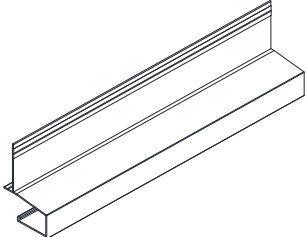


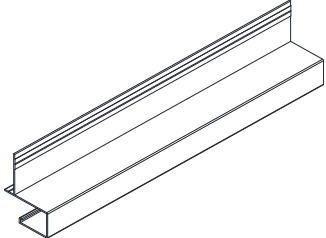

このたびは、TOKOの商品をご採用いただきましてありがとうございます。




雨切の取付は、この説明書をお読みにになり、正しく美しく仕上げてください。







ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。

□梱包内容

〔雨切梱包内容〕 ※雨切にはAタイプとBタイプの2種類があります。タイプによって取付方法が変わりますので、
開梱時にタイプの確認をおこなってください。

品名		形状		部材数	備考
A タイプ	上用		 	必要数	雨切上用附属部品箱同梱 (1箱)
	たて用		 	2	雨切たて用附属部品箱同梱 (1箱)
B タイプ	上用		 	必要数	雨切たて用附属部品箱同梱 (1箱)
	たて用		 	2	雨切上用附属部品箱同梱 (1箱)

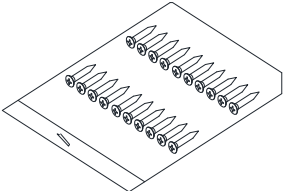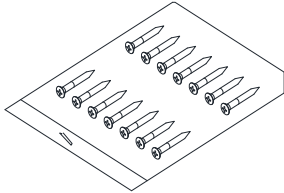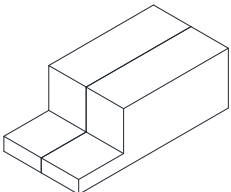[同梱部品(附属部品箱入り)]		形状	個数	備考
上 用 附 属 部 品 箱	取付用ネジセット		1袋	・雨切取付用ネジ (+)ドリルネジ鍋 4×10、細目 ※AタイプおよびBタイプの下地が木でない場合
			1袋	・雨切取付用ネジ (+)丸木ネジ 4×25 ※Bタイプの下地が木の場合のみ
	見切シール受け		2	※角度付きの場合のみ

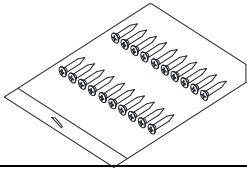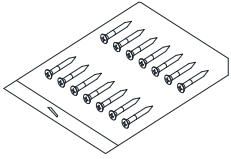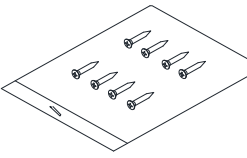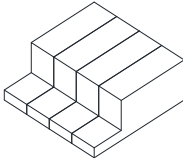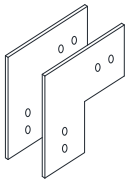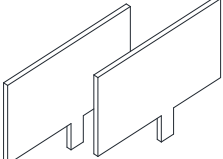[同梱部品(附属部品箱入り)]		形状	個数	備考
た て 用 附 属 部 品 箱	取付用ネジセット		1袋	・雨切取付用ネジ (+)ドリルネジ鍋 4×10、細目 ※AタイプおよびBタイプの下地が木でない場合
			1袋	・雨切取付用ネジ (+)丸木ネジ 4×25 ※Bタイプの下地が木の場合のみ
			1袋 (8本)	・シール受板取付用ネジ (+)ドリルネジ鍋 4×10、細目
	見切シール受け		4	
	シール受板		2	※Bタイプの場合のみ
	目地ふさぎ板		必要数	※Bタイプの分割がある場合のみ

□取付手順

雨切の取付は以下の手順でおこなってください。

- ① 枠の施工
- ② 雨切取付用下穴の加工
- ③ 雨切の取付
 - ※角度付きの場合
- ④ シール受板、目地ふさぎ板の取付 (※B タイプのみ)

① 枠の施工

・枠に同梱されている枠の取付説明書を確認して、枠の建て込みをおこなってください。

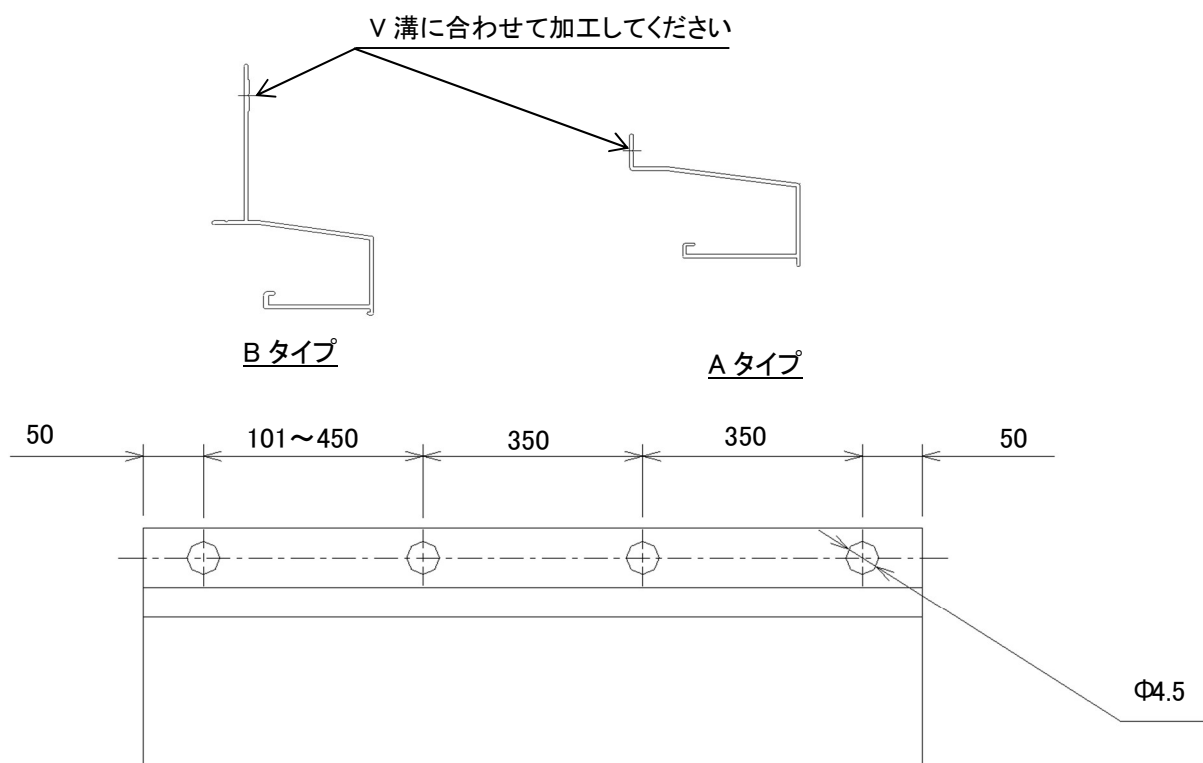
注意: 弊社では雨切取付の場合、雨切補助材を取付て出荷しております。枠建て込み作業の際、補助材が作業の妨げになる場合は外していただいても構いませんが、取り外したネジの紛失、補助材の破損などの無いようにしてください。

② 雨切取付用下穴の加工

・雨切に両端 50mm、ピッチ 350mm で $\Phi 4.5$ mm のキリで V 溝に合わせて穴加工をおこなってください。

※端部の穴から 101~450mm になるまで穴加工をしてください。

※上用、たて用、タイプに関わらず同じ加工となります。



※図は A タイプのものになります。

③雨切の取付

注意: 雨切を取付る前に出幅、チリなどの寸法を確認してください。

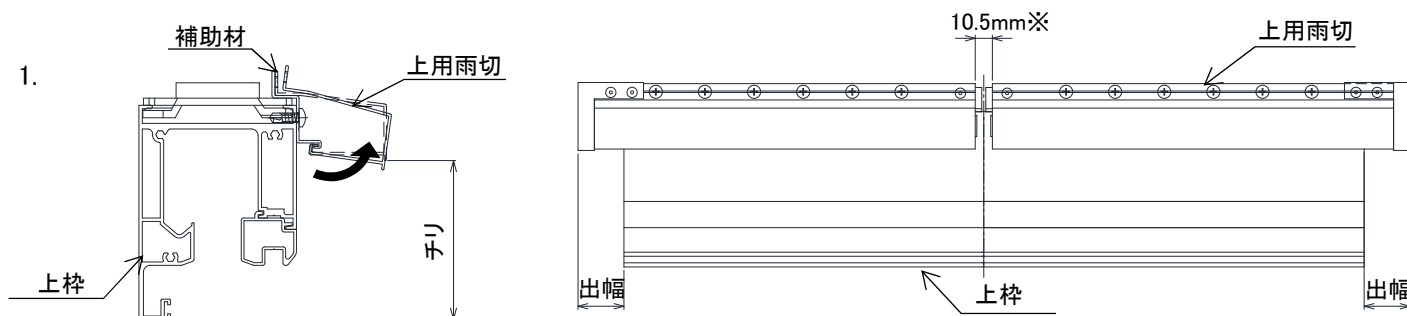
・雨切(Aタイプ)の取付(取付は、上→たての順に行ってください。)

1. 補助材に上用雨切をひっかけ、出幅、連結間寸法などを調整してください。
2. 寸法の調整が終わりましたら、②で加工した穴の位置で補助材に(+)ドリルネジ鍋4×10、細目で
上用雨切を取付けてください。

※連結部がある場合・・・


上枠の分割がある場合は、上用雨切は分割されています。その場合には、雨切間のクリアランスが 10.5mm となるように雨切を取付けてください。

3. たて用雨切の上下小口に見切シール受けを詰めてください。
4. 1.と同様にたて用雨切の出幅寸法などを調整してください。
5. 寸法の調整が終わりましたら、2.と同様にたて用雨切を取付けてください。




※連結のある場合のみ

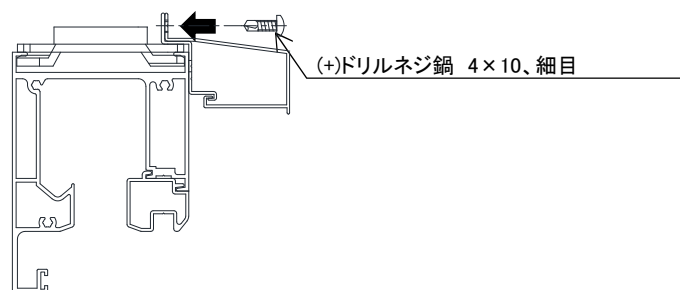
2.



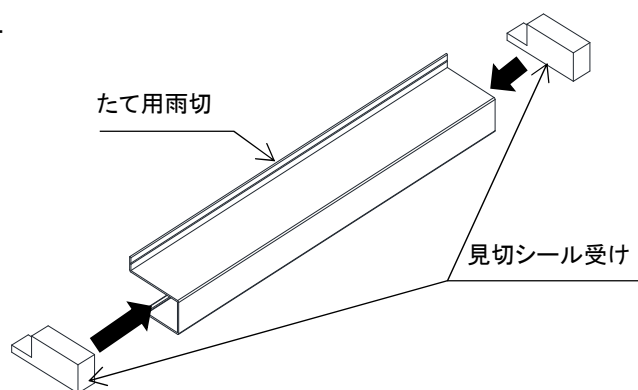
3.



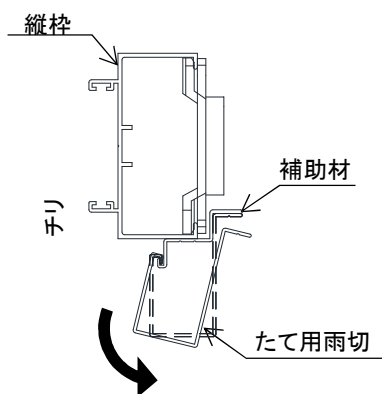4.








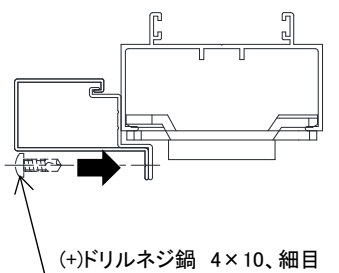5.



・雨切(Bタイプ)の取付(取付は上→たての順に行ってください。)

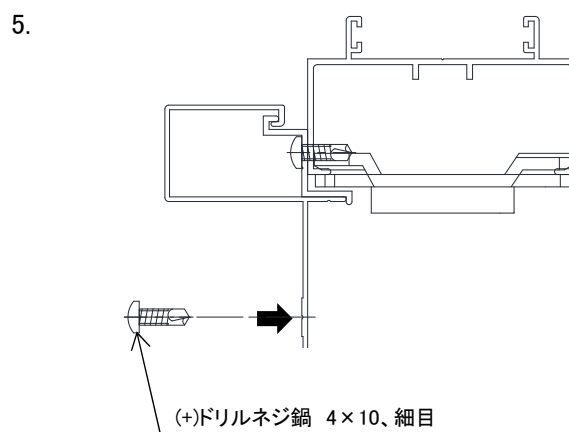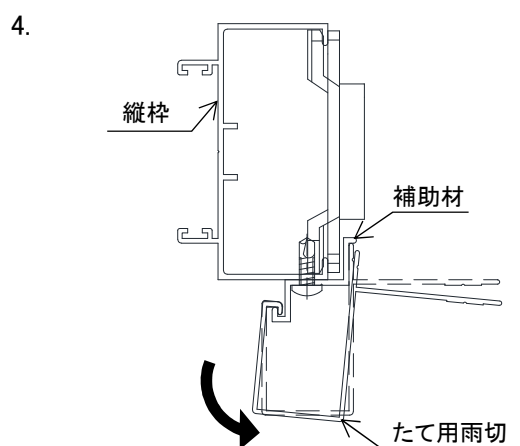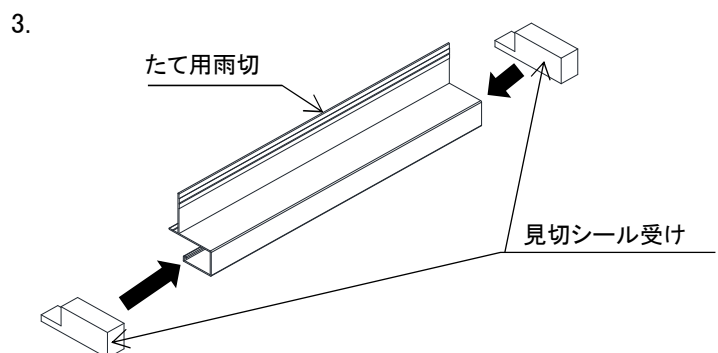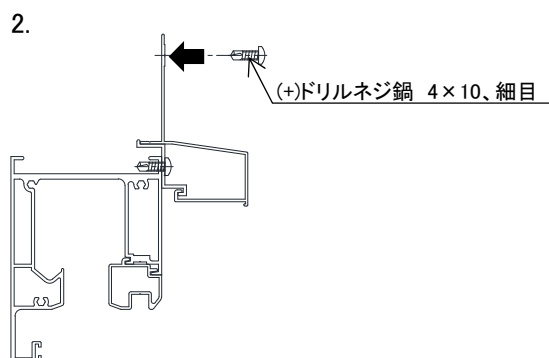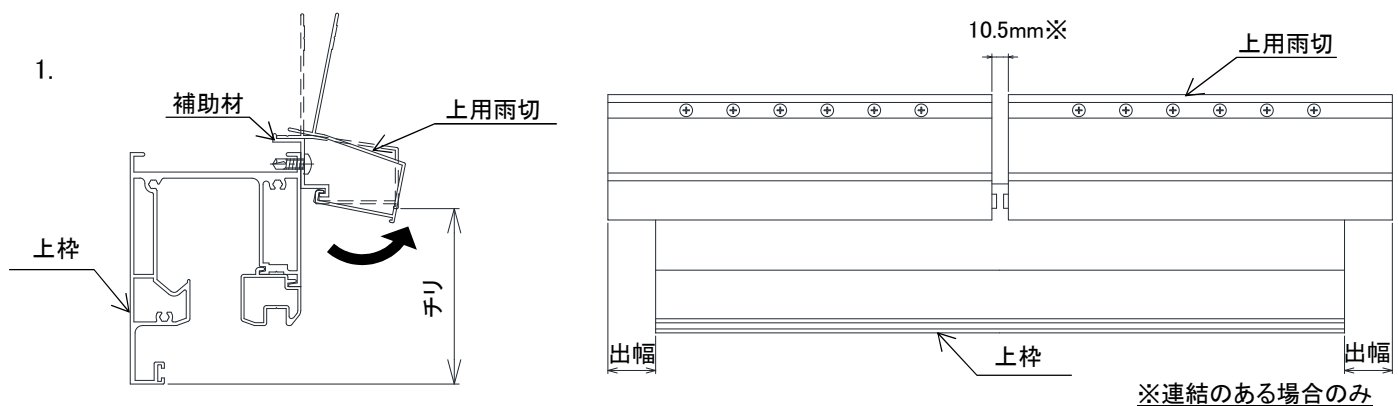1. 補助材に上用雨切をひっかけ、出幅、チリなどを調整してください。
2. 寸法の調整が終わりましたら、②で加工した穴の位置で下地に(+)ドリルネジ鍋4×10、細目で
上用雨切を取付けてください。
※下地が木の場合には、(+)+ドリルネジ鍋ではなく、(+)+丸木ネジ 4×25 で取付けてください。
※連結部がある場合、雨切間のクリアランスが 10.5mm となるように雨切を取付けてください。
3. たて用雨切の上下小口に見切シール受けを詰めてください。
4. 1.と同様にたて用雨切の出幅寸法などを調整してください。
5. 寸法の調整が終わりましたら、2.と同様にたて用雨切を取付けてください。




※上枠が角度付きの場合(A・Bタイプ共通)

1. 雨切上用の斜めに切断した端部に見切シール受けを詰めてください。
2. ③と同様に雨切を補助材にひっかけ、出幅、連結間寸法などを調整してください。
3. ②で加工した穴の位置で下地に(+)ドリルネジ鍋 4×10、細目で上用雨切を取付けてください。


※下地が木の場合には、(+)ドリルネジ鍋ではなく、(+)丸木ネジ 4×25 で取付けてください。

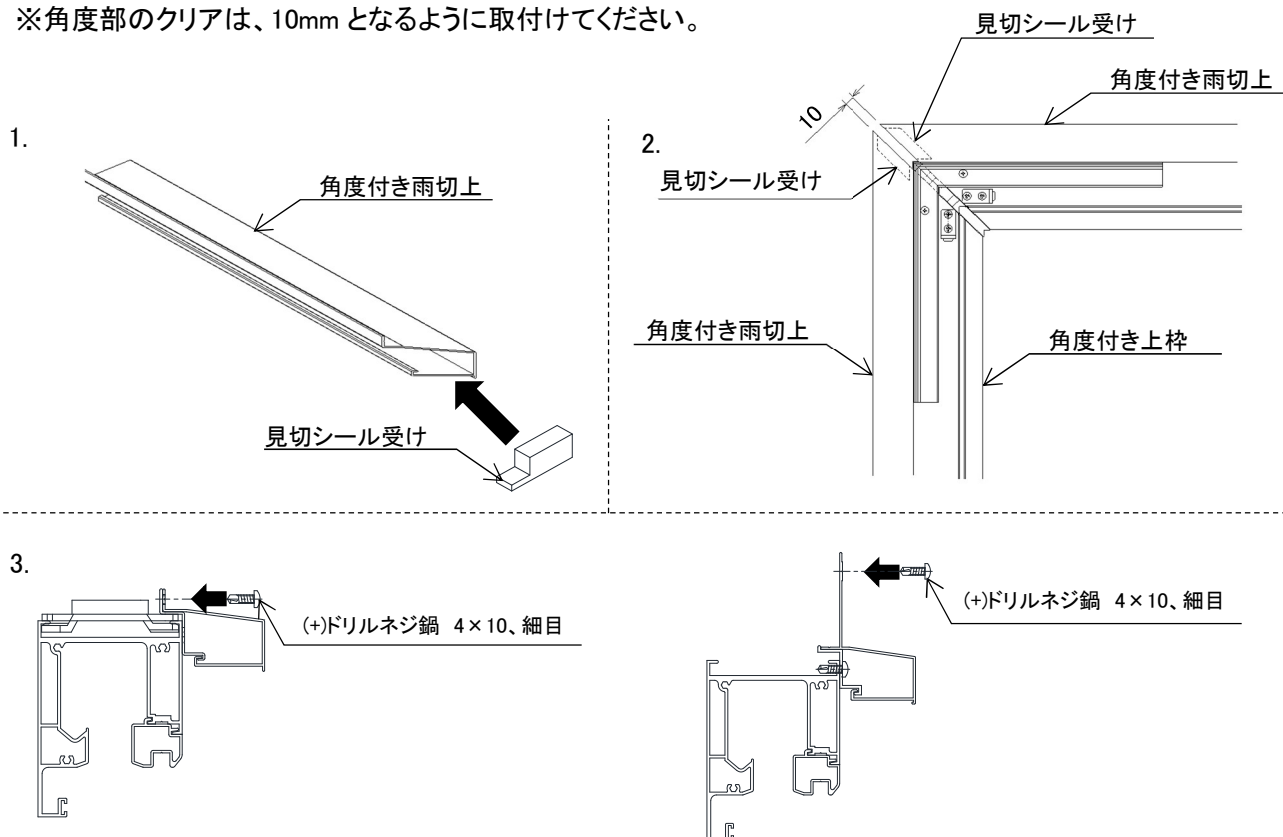※角度部のクリアは、10mm となるように取付けてください。



④シール受板、目地ふさぎ板の取付(Bタイプの場合のみ)

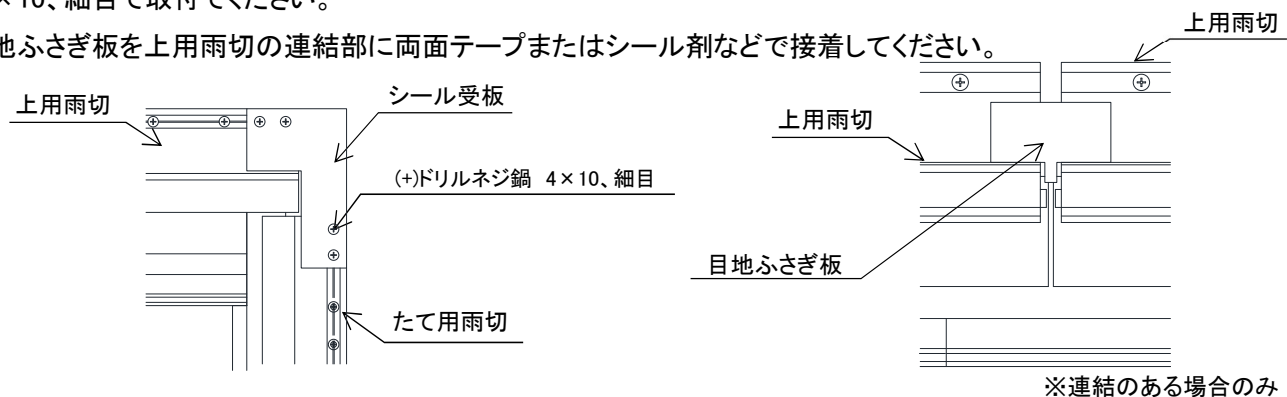1. 雨切上用とたて用の角部にシール受板を雨切上用とたて用の立ち上がり部が揃うように合わせ、(+)ドリルネジ鍋 4×10、細目で取付けてください。
2. 目地ふさぎ板を上用雨切の連結部に両面テープまたはシール剤などで接着してください。



株式会社 TOKO

〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100

電話 (0778)62-1122(代)

FAX (0778)62-2234

'22. 6