


イスターカーテン

ガラス施工説明書

このたびは、TOKOの商品をご採用いただきましてありがとうございます。
 ガラス工事は、この説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
 ここに示した注意事項は、商品の性能を確保する上での重要な内容です。
 施工にあたって必ずお守りください。

注意 セッティングブロックの取外し、取り付けは絶対にしないでください。
 扉の垂れ下がり等、開閉に支障をきたす恐れがあります。



セッティングブロックは下框の引手框側、
 引手框の下部側と中央、上框の連結框側、
 連結框の上部側の5ヶ所に取り付けてあります。

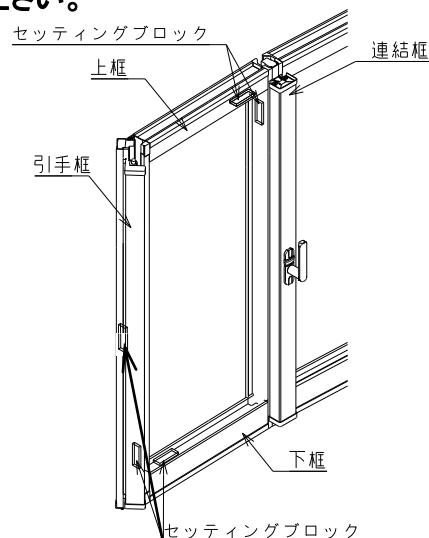

■垂下がり防止



【非防火タイプの場合】

下框の連結框側下面に垂下がり防止部品が取り付けられていますので、取り外さずに作業を進めてください。

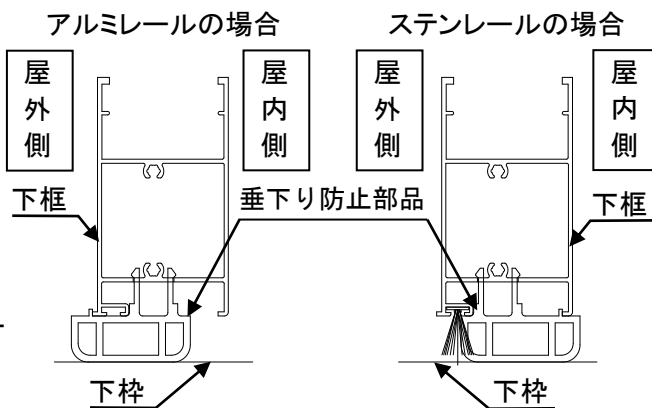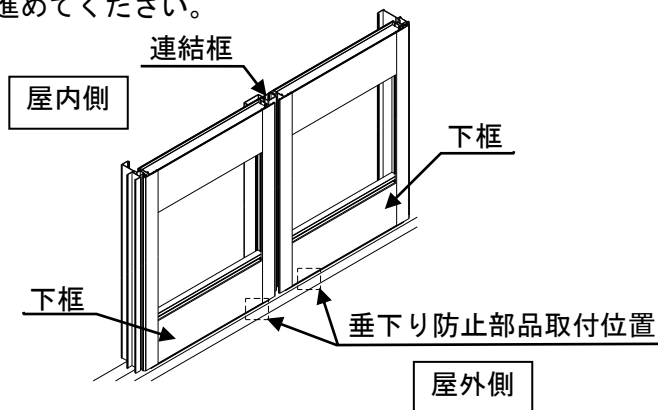

【防火タイプの場合】

扉の垂下り防止の為、かませ物(クサビ等)で下枠一下框間寸法が13mmになるようにしてください。
 (クサビは、パネルの連結框付近に設置してください)

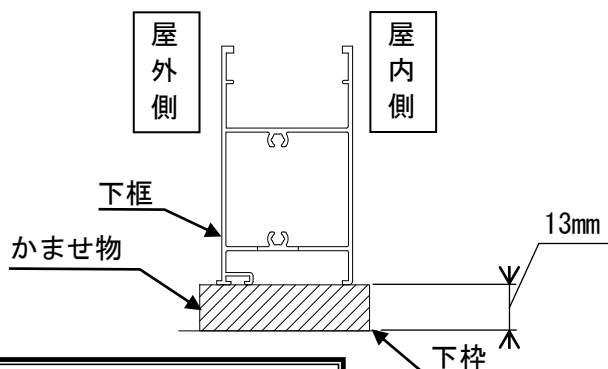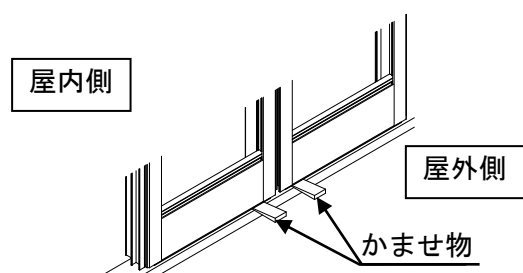

注意 垂下り防止部品、かませ物は、ガラスシーリング硬化後に取り外してください。

◆ガラス取付け手順

■押縁の取外し


テープ止めされている、押縁(上框、縦框部 計3本/パネル)を取外してください

■ガラスのはめ込み

右図を参照にしてガラスをはめ込んでください。

- ① 屋内側からガラスを下框セッティングブロックにのせます。
- ② ①の状態、ガラスを屋外側に起こします。

注意 ガラスをはめ込む際、連結框など商品に傷つかないように注意してください。

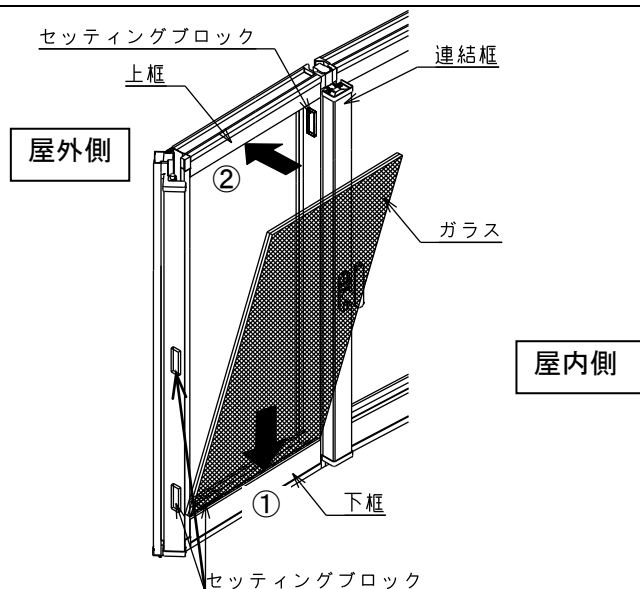


ガラスはめ込み後、ガラスがセッティングブロックに確実にのっていることを確認してください。

■押縁の取り付け

下図を参考に押縁を取り付けてください。

- ① 上框に押縁を取り付けてください。
- ② 左右の縦框に押縁を取り付けてください。
- ③ バックアップ材 又は テープで押縁を仮固定してください。

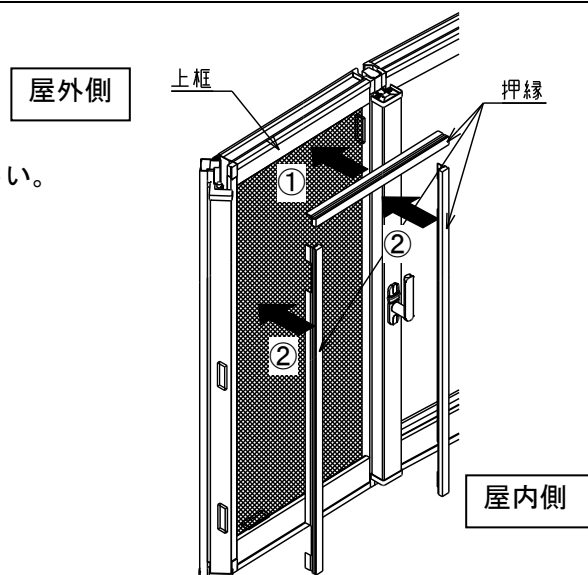

株式会社 TOKO

〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100
電話 (0778) 62-1122 (代)
FAX (0778) 62-2234

セッティングブロックの取外し、
取り付けはしないでください。

ガラス施工説明書在中